

# vestfrost

*Inteligentny  
oczyszczacz  
powietrza  
i nawilżacz  
3w1*

**VP-E2S60WH**



## Instrukcja obsługi


Dziękujemy za zakup inteligentnego  
oczyszczacza powietrza **Vestfrost**.

Przed przystąpieniem do użytkowania, należy  
uważnie przeczytać tę instrukcję oraz informacje  
dotyczące gwarancji przed użyciem i zapewnić  
dostęp do nich na przyszłość.

[vestfrosthomete.eu](https://vestfrosthomete.eu)

**V**

## Budowa urządzenia

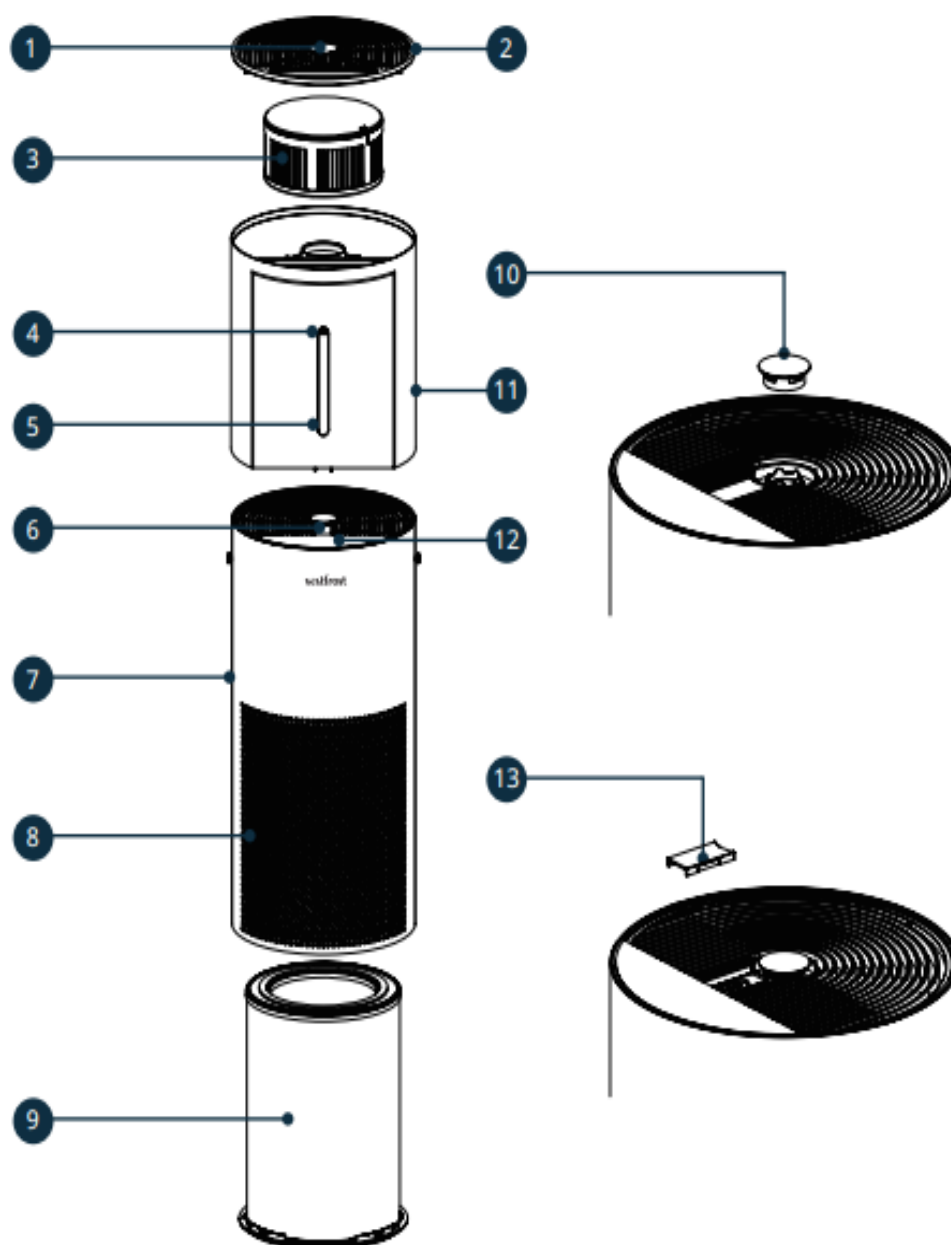

1. Pojemnik do aromaterapii
2. Wylot powietrza
3. Ewaporator wody
4. Otwór przelewowy
5. Okienko poziomu wody
6. Gniazdo zasilania
7. Obudowa

8. Wlot powietrza
9. Filtr wielofunkcyjny
10. Pokrywa pojemnika do aromaterapii
11. Zbiornik na wodę
12. Panel sterowania
13. Osłona gniazda zasilania


## Pierwsze kroki

### Instalacja

Przed użyciem produktu combo należy prawidłowo zainstalować zbiornik na wodę i filtr nawilżający zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Przed zainstalowaniem filtrów upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego.

### Instalacja filtra powietrza

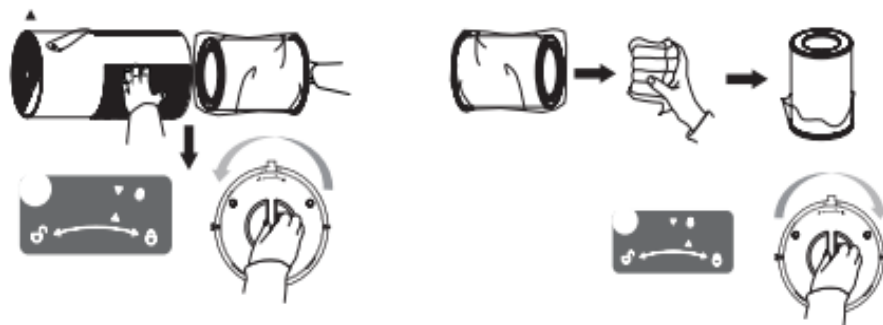

Odwróć oczyszczacz i zdemontuj filtr powietrza, obracając go w lewo, dopóki oba symbole ▲ nie zrównają się.

Zasilacz jest przechowywany pośrodku elementu filtrującego wewnątrz oczyszczacza powietrza; przed użyciem urządzenia zdemontuj filtr i wyjmij go z plastikowej torebki, a następnie wyjmij zasilacz. Zamontuj rozpakowany filtr i obracaj go w prawo, dopóki strzałka nie wskaże i nie usłyszysz kliknięcia.


### Napełnienie i instalacja zbiornika na wodę

Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę.

Napełnij od góry zbiornik wodą; nie należy przekraczać maksymalnego poziomu wody.


Prawidłowo zamontuj pokrywę zbiornika na wodę.

Zdejmij osłonę gniazda zasilania, która znajduje się na górnym panelu oczyszczacza powietrza.

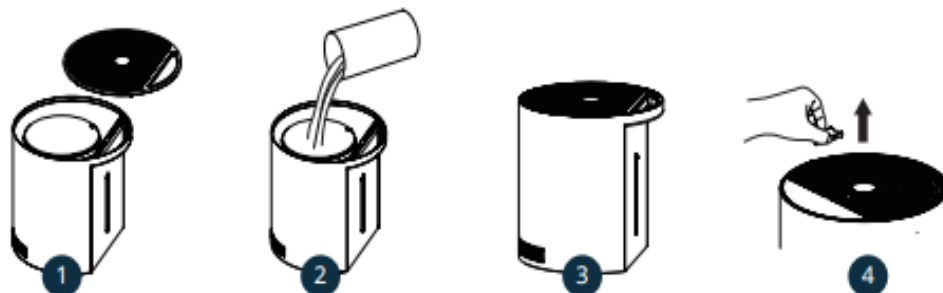

# Instrukcja obsługi

## Panel sterowania

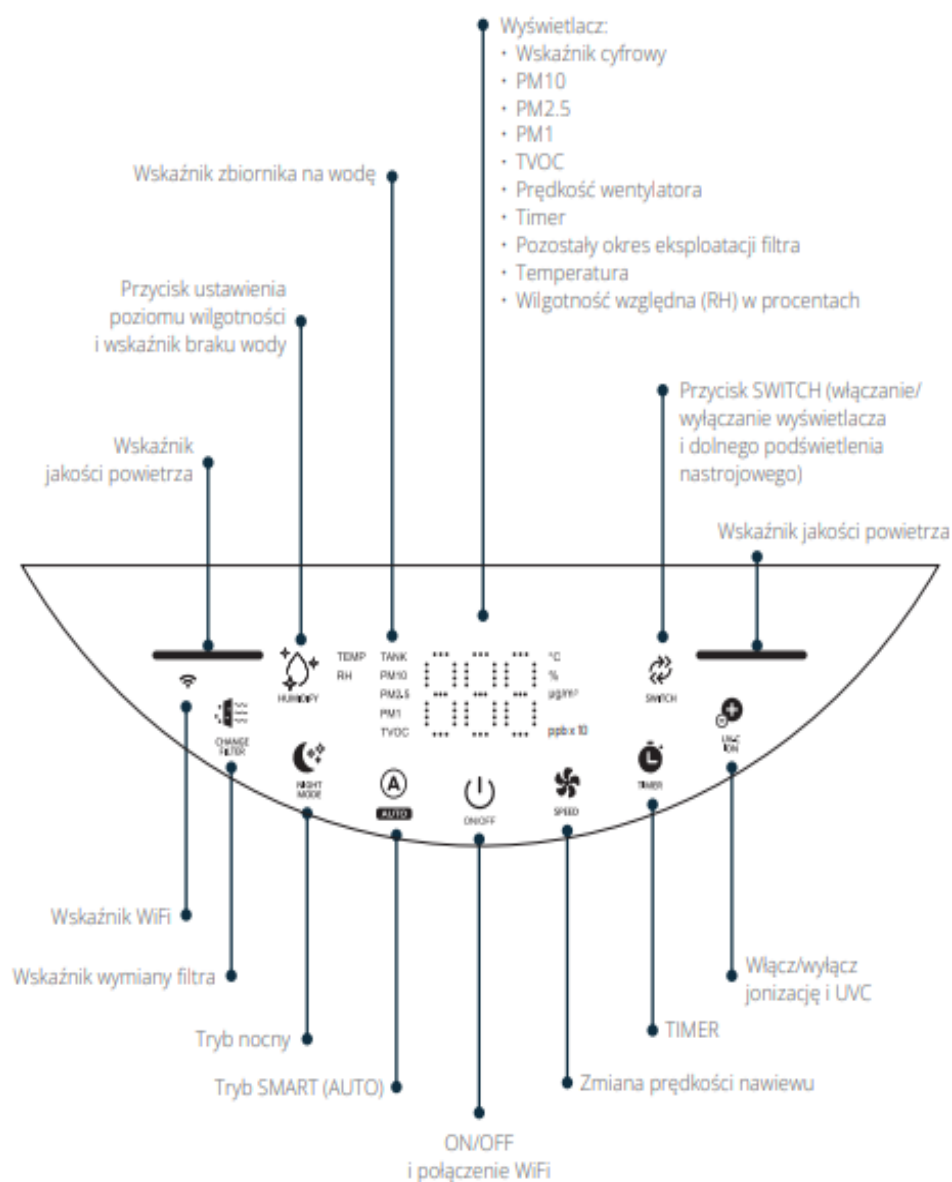

# Instrukcja obsługi

## Funkcje



### Wł./Wyt. i połączenie WiFi

Podłącz nawilżacz do zasilania sieciowego. Urządzenie zaświeci się, a następnie wyłączy.

#### ON/OFF

Dotknij, aby włączyć/wyłączyć nawilżacz. Jeśli urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, domyślnie przełączy się do trybu AUTO i zaświeci się wskaźnik . Równocześnie zaświecą się wskaźniki PLASMA ION i sterylizacji UV.

**Uwaga:** Po wyłączeniu oczyszczacza, aby zapobiec rozwojowi bakterii, silnik wentylatora będzie domyślnie kontynuować pracę przez trzy minuty, aby osuszyć filtr po wyłączeniu urządzenia. Możesz ponownie dotknąć przycisk, aby wyłączyć silnik, jeśli nie chcesz przeprowadzać tej czynności.

#### Wskaźnik jakości powietrza

Urządzenie mierzy poziom stężenia PM1, PM2.5, PM10 i TVOC oraz wilgotność względną w celu określenia jakości powietrza. W przypadku korzystania z samego oczyszczacza powietrza, wilgotność względną nie zostanie wzięta pod uwagę do określenia jakości powietrza. Wskaźnik jakości powietrza na panelu sterowania na bieżąco zmienia kolor w zależności od kompleksowo zmierzonej jakości powietrza w pomieszczeniu. Niebieski: ZNAKOMITA | Zielony: DOBRA | Pomarańczowy: UMIARKOWANA | Czerwony

#### WiFi

Długo naciśnij przycisk, aby skonfigurować urządzenie. Urządzeniem można zdalnie sterować za pomocą aplikacji. Należy najpierw zainstalować standardową aplikację Tuya (do pobrania ze sklepu z aplikacjami) w telefonie komórkowym, a następnie przeprowadzić operację połączenia sieciowego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez trzy sekundy, aby przełączyć urządzenie do trybu parowania. Wskaźnik Wi-Fi zacznie pulsować, urządzenie znajduje się w stanie parowania z trybem sieciowym. Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w telefonie. Jeśli wskaźnik przestanie pulsować i zacznie świecić w sposób ciągły, oznacza to, że urządzenie jest podłączone do internetu.

**Uwaga:** System ochrony rodzicielskiej można aktywować za pomocą aplikacji. Przycisk ON/OFF na panelu sterowania nadal działa, nawet jeśli ochrona urządzenia jest włączona. Oczyszczacz powietrza może działać bezgłośnie po naciśnięciu przycisku „MUTE” w aplikacji.



### SMART (tryb AUTO)

Dotknij, aby włączyć tryb pracy SMART (AUTO); dotknij przycisk SLEEP lub SPEED, aby zakończyć pracę w trybie AUTO.

**Uwaga:** Tryb AUTO /SMART wykorzystuje czujniki wewnątrz oczyszczacza, aby automatycznie ustawić prędkość wentylatora na podstawie wilgotności powietrza i temperatury w pomieszczeniu.

| AUTO MODE / TRYB AUTOMATYCZNY |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| TEMPERATURA / TEMPERATURE     | WILGOTNOŚĆ / HUMIDITY |
| ~18°C                         | 65%                   |
| 18°C~24°C                     | 60%                   |
| 24°C~                         | 55%                   |



### Prędkość wentylatora

Dotknij przycisk, aby ręcznie ustawić poziom prędkości wentylatora w zakresie 1-5.



### Tryb SLEEP

Dotknij, aby włączyć tryb SLEEP (praca nocna). Wszystkie wskaźniki zostaną wyłączone, z wyjątkiem . Urządzenie w trybie SLEEP wykorzystuje czujnik wilgotności i temperatury do wykrywania wilgotności względnej w pomieszczeniu i automatycznie ustawia prędkość wentylatora, aby utrzymać wilgotność względną na poziomie 60-65%.

**Uwaga:** Jeśli nawilżacz nie jest włączony, oczyszczacz powietrza w trybie SLEEP (praca nocna) działa przy najniższej prędkości wentylatora.

# Instrukcja obsługi

## Funkcje



### NAWILŻANIE i przycisk ustawienia poziomu wilgotności

Jeśli zbiornik na wodę zostanie prawidłowo zamontowany do oczyszczacza powietrza, wskaźnik „TANIK” zaświeci się po włączeniu urządzenia.

#### Ustawienie poziomu wilgotności

Można dostosować poziom wilgotności, jaki będzie utrzymywał nawilżacz.

Dotknij przycisku , aby wybrać żądany poziom wilgotności; kolejno wyświetlą się wartości 55%, 60% i 65%. Jeśli przestaniesz dotykać przycisk, bieżąca wartość zostanie ustawiona. Dotknij raz przycisk, aby ponownie wyświetlić ustawiony poziom wilgotności. Dotykaj przycisk, aby zmienić poziom wilgotności.

#### Uwaga:

- Nawilżacz automatycznie emituje mgiełkę wodną przez 15 sekund po włączeniu, nawet jeśli ustawiony poziom wilgotności w pomieszczeniu zostanie osiągnięty.
- Nawilżacz nie zwiększy poziomu emisji pary wodnej, jeśli został ustawiony procentowy poziom wilgotności, tylko zatrzyma emisję mgiełki wodnej po osiągnięciu ustawionego poziomu wilgotności.
- Czujnik wilgotności będzie nadal wykrywać poziom wilgotności w pomieszczeniu. Urządzenie ponownie rozpocznie emisję mgiełki wodnej, jeśli wilgotność spadnie o 2% poniżej ustawionego poziomu.
- Jeśli chcesz, aby poziom wilgotności w pomieszczeniu wzrastał szybciej, ustaw nawilżacz na wysoki poziom prędkości wentylatora.

#### Wskaźnik braku wody

Jeśli w zbiorniku brakuje wody, symbol nawilżacza  zacznie pulsować i urządzenie wyłączy się automatycznie.

Symbol będzie pulsować, dopóki zbiornik nie zostanie napełniony lub wyjęty z bazy nawilżacza powietrza.



### Plasma ION

Dotknij przycisku, aby włączyć lub wyłączyć funkcję jonizacji i/lub lampę UV-C LED. Po włączeniu funkcji jonizacji urządzenie rozpocznie emisję jonów dodatnich i ujemnych pełniących rolę oczyszczania powietrza. Jeśli lampa UV-C LED zostanie włączona, zacznie dezynfekować filtry i cyrkulujące powietrze.

Wskaźnik posiada cztery stany, które można zmieniać kolejnymi naciśnięciami przycisku:

- Zielony wskaźnik sygnalizuje, że jonizacja została włączona, a lampa UV-C wyłączona
- Fioletowy wskaźnik sygnalizuje, że lampa UV-C została włączona, a jonizacja wyłączona
- Niebieski wskaźnik sygnalizuje o włączeniu jonizacji i lampy UV-C
- Przyciemniony wskaźnik sygnalizuje, że lampa UV-C i jonizacja zostały wyłączone



### Przycisk SWITCH (włączanie/wyłączanie wyświetlacza i dolnego podświetlenia ambient)

#### Przycisk SWITCH

Dotknij kilkakrotnie tego przycisku, aby zmienić aktualnie wyświetlany parametr: PM10 – PM2.5-PM1 – TVOC – temperatura – wilgotność względna.

#### Przycisk podświetlenia ambient

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, aby włączyć dolne podświetlenie. Następnie dotknij kilkakrotnie przycisk, aby ustawić barwę światła. Zmienia się kolejno na czerwoną – niebieską – zieloną – żółtą, a po zaprzestaniu wciśnięcia przycisku zostanie wybrana żądana barwa. Ponowne długie przytrzymanie przycisku spowoduje wyłączenie podświetlenia.

**Uwaga:** jeśli urządzenie jest wyłączone, nadal można korzystać z podświetlenia poprzez długie przytrzymanie przycisku i powtórzenie powyższych czynności w celu zmiany barwy światła.



### Przycisk TIMER

Można ustawić automatyczny wyłącznik czasowy w zakresie 1–12 godzin. Dotknij kilkakrotnie przycisku, aby ustawić czas w zakresie 1–12 godzin ze skokiem 1-godzinny. Po zaprzestaniu dotykania przycisku wyświetlony zostanie ustawiony czas startu z opóźnieniem. Wybierz wskazanie „Off”, aby anulować ustawienie.



### Wskaźnik WYMIANY FILTRA

Dotknij przycisku, aby sprawdzić na ekranie wyświetlacza pozostały okres eksploatacji filtra w procentach. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez pięć sekund, aby zresetować licznik czasu eksploatacji filtra.


## Instrukcja obsługi

### Pamięć

Jeśli nawilżacz jest podłączony do zasilania sieciowego, po wyłączeniu urządzenie zapamięta zaprogramowane ustawienia i przywróci te ustawienia po ponownym włączeniu.

### Wymiana filtra wody


1. Unieś zużyty filtr nawilżający pionowo w górę i zdejmij go z mocowania.
2. Włóż nowy filtr nawilżający do zbiornika na wodę; upewnij się, że otwór wlotowy wody jest wyrównany z wylotem wody z pompy, a następnie dociśnij.

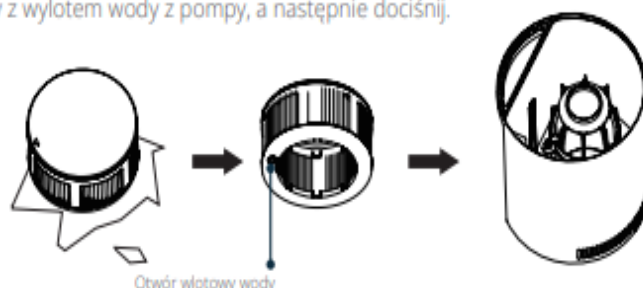

### Dodawanie olejków do aromaterapii

Opisywane urządzenie można wykorzystać do aromaterapii.

1. Pociągnij pokrywę pojemnika do góry i zdejmij ją.
2. Wpuść 8–10 kropli olejków eterycznych na wkład zapachowy.
3. Załóż z powrotem pokrywę pojemnika z aromatem na nawilżacz.
4. Włącz nawilżacz. Nawilżacz automatycznie rozpyli aromat, jeśli zostanie użyty.

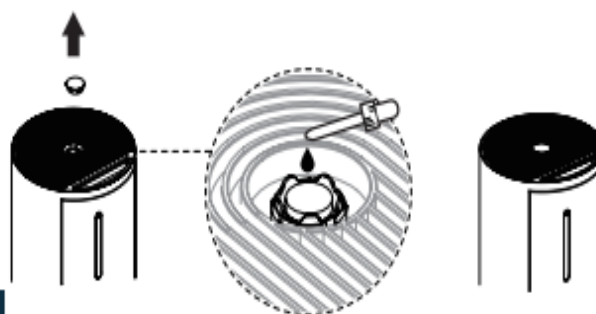


#### Uwaga

1. Podstawa i zbiornik na wodę wyposażone są w pojemnik z aromatem.
2. Wkład zapachowy można oczyścić i ponownie wykorzystać po rozpyleniu olejków eterycznych.
3. Bezpośrednio w zbiorniku na wodę lub innych elementach urządzenia nie wolno stosować olejków eterycznych, płynów do uzdatniania wody ani filtrów do wody innych firm.
4. Olejki eteryczne należy dodawać wyłącznie do wkładu zapachowego.





Oczyszczacz powietrza może być wykorzystany samodzielnie w ten sam sposób, jak opisany powyżej.

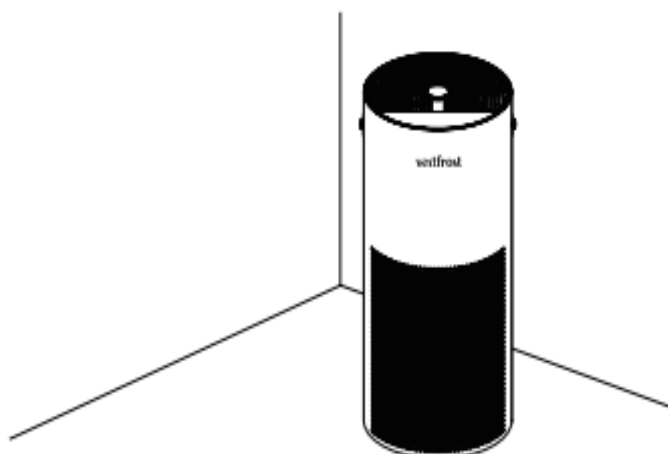

#### Specyfikacja techniczna

|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Model                                          | VP-E2S60WH                                            |
| Wymiary urządzenia                             | (wys.) 773 x (szer.) 250 x (głęb.) 250 mm             |
| Masa netto                                     | 5,8 kg                                                |
| Poziom hałasu                                  | 51,6 dB(A) (przy maksymalnej prędkości wentylatora)   |
| Napięcie znamionowe / Częstotliwość znamionowa | 100-240V ~ 50/60Hz                                    |
| Moc znamionowa                                 | 68W                                                   |
| Pojemność zbiornika na wodę                    | 4l                                                    |
| Wydajność nawilżania                           | 320 ml/h                                              |
| CADR (wskaźnik skuteczności filtra powietrza)  | 415 m³/h (bez zbiornika)<br>250 m³/h (ze zbiornikiem) |